

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Bachmühle 2
D-74673 Mulfingen
Phone +49 (0) 7938 81-0
Fax +49 (0) 7938 81-110
info1@de.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com

CONTEÚDO

1. REGULAMENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE SEGURANÇA	1
1.1 Advertência para níveis de perigo	1
1.2 Qualificação da equipe	1
1.3 Regras básicas de segurança	1
1.4 Tensão elétrica	2
1.5 Alertas de segurança e proteção	2
1.6 Movimento mecânico	2
1.7 Emissão	2
1.8 Superfície quente	2
1.9 Transporte	2
1.10 Armazenamento	2
2. UTILIZAÇÃO CORRETA	3
3. DADOS TÉCNICOS	4
3.1 Desenho do produto	4
3.2 Dados nominais	5
3.3 Características técnicas	5
3.4 Informações de montagem	5
3.5 Condições de transporte e armazenamento	5
4. INSTRUÇÕES PARA CONEXÃO	6
4.1 Criando uma conexão mecânica	6
4.2 Conexão elétrica	6
4.3 Conexão na caixa de terminais	7
4.4 Esquema de ligação	8
4.5 Verificando as conexões	9
4.6 Abrir outros prensa-cabos	9
4.7 Ligando o ventilador	9
4.8 Desligando o ventilador	9
5. MANUTENÇÃO, FALHAS, CAUSAS POSSÍVEIS E SOLUÇÕES	9
5.1 Limpeza	10
5.2 Inspeção de segurança	10
5.3 Descarte	11

1. REGULAMENTAÇÕES E INDICAÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual de operação antes de iniciar o manuseio do ventilador. Observe as seguintes advertências de modo a prevenir o mau funcionamento ou perigo às pessoas. Este manual de operação é parte integrante do ventilador. O ventilador só deve ser vendido ou fornecido juntamente com o manual de operação. Este manual de operação pode ser reproduzido e distribuído para informar sobre perigos potenciais e a sua prevenção.

1.1 Advertência para níveis de perigo

Este manual de operação utiliza os seguintes níveis de perigo para indicar situações de perigos potenciais e importantes regulamentos de segurança:



PERIGO

Situação de perigo iminente, que pode resultar em morte ou ferimentos graves, se as ações especificadas não forem seguidas. Cumpra impreterivelmente as instruções definidas.

ADVERTÊNCIA

Situação de perigo potencial, que pode resultar em morte ou ferimentos graves, se as ações especificadas não forem seguidas. Aja com o máximo de cuidado durante o funcionamento.

CUIDADO

Situação de perigo potencial, que pode resultar em ferimentos leves ou moderados, se as ações especificadas não forem seguidas.

INDICAÇÃO

Uma situação potencialmente prejudicial pode ocorrer e, se não for evitada, pode levar a danos materiais.

1.2 Qualificação da equipe

O ventilador deve ser apenas transportado, desembalado, instalado, operado, mantido e de outra maneira usado por pessoal técnico adequado, qualificado, treinado e autorizado. Apenas eletricitas qualificados estão autorizados a proceder à instalação do dispositivo e a realizar ensaios e trabalhos na ligação elétrica.

1.3 Regras básicas de segurança

Após a instalação, os riscos de segurança provocados pelo ventilador devem ser avaliados novamente no equipamento final. As disposições locais relativas à segurança no trabalho têm de ser cumpridas em todos os trabalhos no dispositivo. Mantenha o local de trabalho limpo e arrumado. A desordem na área de trabalho aumenta o perigo de acidente. Ao trabalhar com o ventilador, observe o seguinte:

⇒ Não realize alterações, acrescentos e modificações no dispositivo sem autorização da ebm-papst.



ATENÇÃO

Para reduzir o perigo de incêndios, choques elétricos ou ferimentos em pessoas, não utilize peças sobressalentes ou acessórios que não tenham sido aprovadas pela ebm-papst (p. ex. peças feitas por uma impressora 3D).

1.4 Tensão elétrica

- ⇒ Verifique a proteção elétrica do ventilador em intervalos regulares, ver Capítulo 5.2 Inspeção de segurança.
- ⇒ Substitua imediatamente conexões frouxas e cabos com defeito.



PERIGO

Equipamento eletricamente carregado

Risco de choque elétrico

- Quando estiver trabalhando com equipamentos eletricamente carregados, posicione-se sobre um tapete de borracha.

CUIDADO

Carga elétrica no capacitor após desligar o ventilador

Choque elétrico, perigo de ferimentos

- Antes de trabalhar no equipamento, descarregue os capacitores.



ADVERTÊNCIA

Tensão nos bornes e conexões, mesmo com o ventilador desligado

Choque elétrico

- Abra o ventilador apenas cinco minutos após desligar a tensão de todos os polos.

CUIDADO

Em caso de falhas, o rotor e a hélice podem ser energizados

O rotor e a hélice possuem um isolamento básico.

- Não toque no rotor e na hélice quando estiverem montados.

CUIDADO

O motor reinicia automaticamente quando a tensão necessária de alimentação é aplicada. Por exemplo, após uma falta de tensão de alimentação.

Risco de ferimentos

- Mantenha-se afastado da área de perigo do ventilador.
- Durante os trabalhos no ventilador, desligue a tensão de rede e proteja-a contra reinicialização.
- Aguarde até o ventilador estar completamente parado.

1.5 Alertas de segurança e proteção



PERIGO

Dispositivo de proteção inexistente ou sem função

Sem dispositivo de proteção, as suas mãos podem entrar em contato com o ventilador em movimento, provocando ferimentos graves. Podem ser aspiradas peças estranhas e peças de vestuário.

- O ventilador é um componente de instalação. O proprietário/operador é responsável por assegurar uma proteção suficiente do ventilador. # Apenas opere o ventilador com um dispositivo de proteção fixo e uma grade de proteção.
- Pare imediatamente o ventilador, se detectar um dispositivo de proteção inexistente ou ineficaz.

1.6 Movimento mecânico



PERIGO

Dispositivo rotativo

As partes do corpo em contato com o rotor e a hélice podem sofrer lesões.

- Proteja o ventilador contra contatos acidentais.
- Antes de realizar trabalhos na instalação/máquina, aguarde até todas as peças estarem completamente paradas.

ADVERTÊNCIA

Dispositivo rotativo

Cabelos compridos, peças de vestuário, joias e objetos semelhantes podem ficar presos e ser arrastados pelo ventilador. Você pode machucar-se.

- Não utilize peças de vestuário ou joias soltas ao trabalhar nas peças rotativas.
- Proteja cabelos compridos com um boné ou touca.

1.7 Emissão

ADVERTÊNCIA

De acordo com as condições de instalação e de montagem, o nível de pressão sonora pode exceder 70 dB(A).

Perigo de perda auditiva causada por ruído

- Tome medidas adequadas de proteção.
- Proteja o pessoal de operação com equipamento de proteção adequado como, por exemplo, protetores auriculares.
- Além disso, respeite as exigências das autoridades locais.

1.8 Superfície quente



CUIDADO

Temperatura elevada na carcaça do motor

Perigo de queimaduras

- Certifique-se de que há proteção suficiente contra contatos acidentais.

1.9 Transporte



INDICAÇÃO

Transportando o aparelho

- Transporte o aparelho apenas na embalagem original.

1.10 Armazenamento

- ⇒ Guarde o ventilador, parcial ou totalmente montado, num ambiente limpo, seco, protegido contra intempéries e livre de vibrações, na embalagem original.
- ⇒ Proteja o ventilador contra influências atmosféricas e sujeira até à montagem definitiva.
- ⇒ Recomendamos não armazenar o ventilador por mais de um ano para garantir uma operação livre de problemas e uma vida útil maior.
- ⇒ Os ventiladores explicitamente indicados para a utilização ao ar livre também devem ser armazenados como descrito, antes da colocação em funcionamento.
- ⇒ Respeite a temperatura de armazenamento definida, ver Capítulo 3.5 Condições de transporte e armazenamento.

⇒ Certifique-se de que todos os prensa-cabos estejam equipados com tampões.

2. UTILIZAÇÃO CORRETA

O ventilador foi projetado exclusivamente para a utilização como componente destinado ao transporte de ar, em conformidade com os seus dados técnicos. Qualquer utilização diferente ou que ultrapasse esta definição é considerada imprópria, representando uma utilização indevida do ventilador. O equipamento do cliente deve ser capaz de suportar o stress mecânico e térmico resultantes do ventilador. Aqui deve ser considerada a vida útil total da instalação na qual o produto será montado.

A utilização correta inclui igualmente

- Transporte de ar com uma pressão de ar ambiente de 800 mbar até 1050 mbar.
- Utilização do ventilador de acordo com a temperatura ambiente admissível, ver Capítulo 3.5 Condições de transporte e armazenamento e Capítulo 3.2 Dados nominais.
- Opere o ventilador com todos os componentes de proteção ligados.
- Respeitar o manual de operação.


Utilização indevida

As seguintes utilizações do ventilador estão especialmente proibidas e podem provocar perigos:

- Funcionamento do ventilador com desbalanceamento, por exemplo, provocado por depósitos de sujeira ou por formação de gelo.
- Operação ressonante, operação com fortes vibrações ou oscilações. Isto inclui também as vibrações que são transmitidas pelo sistema do cliente para o ventilador.
- Funcionamento em dispositivos médicos com função de manutenção ou apoio à sobrevivência.
- Transporte de matérias sólidas no meio condutor.
- Pintar o aparelho
- Afrouxamento de conexões durante operação (por exemplo, parafusos).
- Abrir a caixa de terminais durante operação.
- Transporte de ar em um meio que contenha partículas abrasivas (erosivas).
- Transporte de ar com elevado efeito corrosivo, como por exemplo, maresia. A exceção são ventiladores projetados para maresia, protegidos em conformidade.
- Transporte de ar com elevada carga de poeiras, por exemplo, aspiração de serragem.
- Funcionamento do ventilador nas proximidades de matérias ou componentes combustíveis.
- Funcionamento do ventilador em atmosferas explosivas.
- Utilização do aparelho como componente de segurança ou para assumir funções relevantes de segurança.
- Funcionamento com dispositivos de proteção total ou parcialmente desmontados, ou manipulados.
- Adicionalmente, todas as aplicações não listadas entre os usos pretendidos.

3. DADOS TÉCNICOS

3.1 Desenho do produto

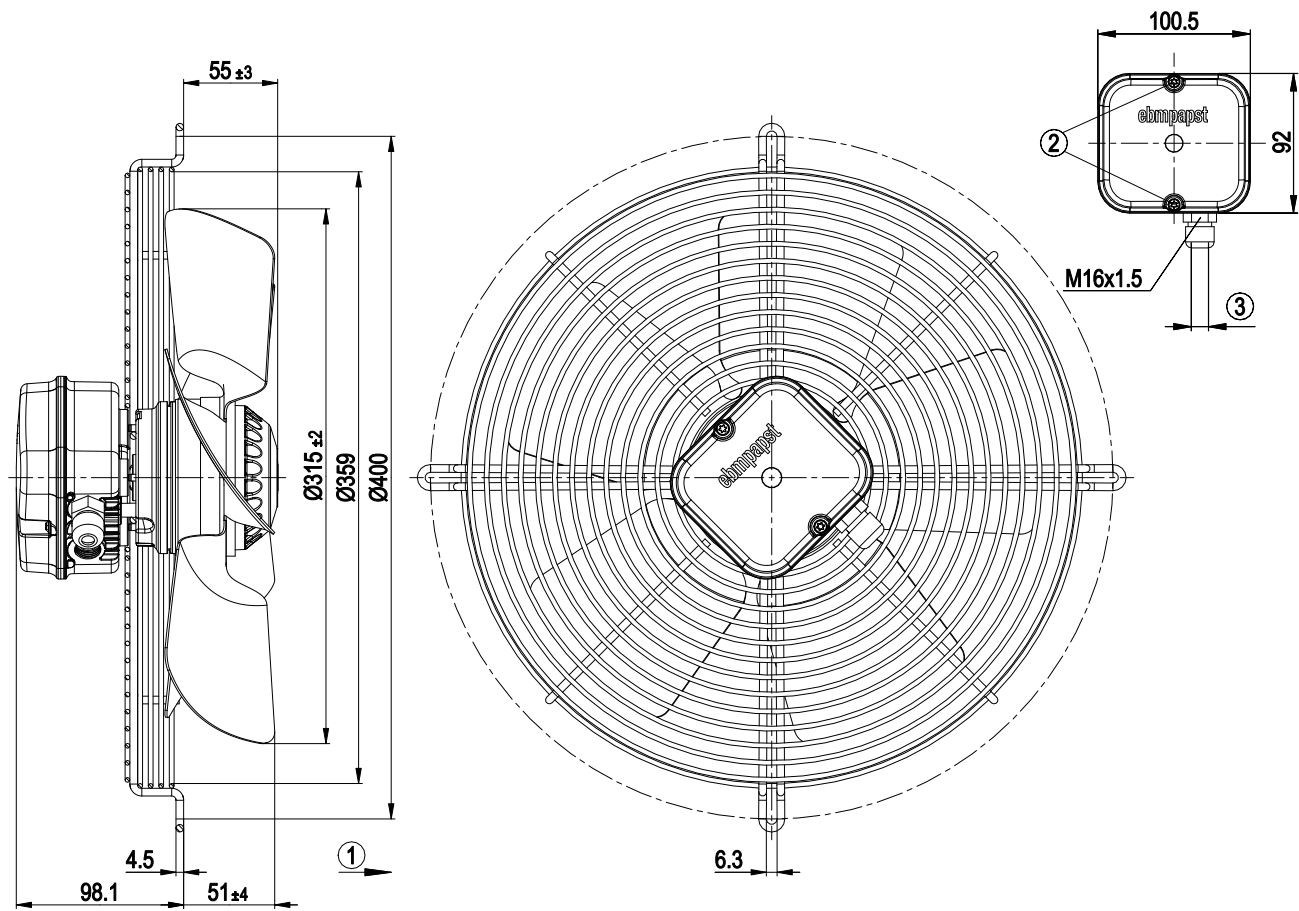

Todas dimensões em mm.

1	Direção de sentido do ar "A"
2	Torque de aperto 1,5±0,2 Nm
3	Diâmetro do cabo: mín. 4 mm, máx. 8 mm; torque de aperto 1,3 Nm ± 0,2 Nm

3.2 Dados nominais

Motor	M4E068-DF	
Fase	1~	1~
Tensão nominal / VAC	230	230
Frequência / Hz	50	60
Método obtenção de dados	fb	fb
Válido conforme norma	CE	CE
Rotação (rpm) / min ⁻¹	1370	1530
Potência consumida / W	95	135
Corrente consumida / A	0,42	0,6
Capacitor / µF	3	3
Voltagem do capacitor / VDB	400	400
Perda de carga máxima / Pa	75	65
Temperatura ambiente mín. / °C	-40	-40
Temperatura ambiente máx. / °C	40	40

mb = Carga máxima · mw = Eficiência máxima · fb = Vazão livre
kv = Especificação do cliente · kg = Equipamento do cliente

Sujeito a modificações

3.3 Características técnicas

Massa	3,7 kg
Tamanho	315 mm
Tamanho do motor	68
Superfície do rotor	Pintada de preto
Material da caixa de ligação	Plástico PP
Material das pás	Chapa de aço pintada de preto
Material da grade de proteção	Aço, com pintura plástica branca alumínio (RAL 9006)
Número de pás	5
Direção de vazão	A
Direção de rotação	Sentido horário, olhando pelo lado do rotor
Grau de proteção	IP44; Dependente da instalação e da posição, de acordo com a EN 60034-5
Classe de isolamento	"B"
Classe de proteção contra umidade (F) / de proteção ambiental (H)	H1+
Posição de montagem	Eixo horizontal ou rotor voltado para baixo; rotor voltado para cima mediante solicitação
Furos de dreno para água de condensação	Do lado do rotor
Modo de operação	S1
Montagem do motor	Rolamento de esferas com lubrificante para baixa temperatura
Corrente de contato de acordo com IEC 60990 (circuito de medição, figura 4, sistema TN)	< 0,75 mA

Ligação elétrica	Caixa de terminais; Condensador integrado e conectado
Proteção do motor	Interruptor térmico reposição automática, ligado internamente
Saída de cabo	Axial
Atribuição da classe de proteção	I; Se estiver conectado um condutor de proteção terra. O componente de instalação possui várias atribuições de classe de proteção locais. A classe de proteção definitiva é atribuída após instalação adequada.
Capacitor de motor conforme EN 60252-1 em classe de proteção de segurança	S0
Produto em conformidade com as normas	EN 60034-1; EN 60204-1; EN 60335-1; CE
Observação relativa a CE	Diretiva relativa à concepção ecológica 2009/125/CE + Regulamento (CE) n° 327/2011 para ventiladores não aplicáveis, pois o consumo de energia é <125W.
Aprovação	EAC; CCC

⇒ Utilize o ventilador de acordo com o seu grau de proteção.

Notas sobre a qualidade da superfície

As superfícies dos produtos correspondem à norma industrial geralmente aceita. A qualidade da superfície pode mudar durante o período de produção. Força, estabilidade dimensional e tolerância dimensional não são afetadas.

Os pigmentos de cor da tinta utilizada reagem com luz UV reconhecível ao longo do tempo. Para evitar a formação de manchas e o desvanecimento, proteger o produto de radiação UV. Alterações de cor não são motivo para reclamação e estão excluídas da garantia do fabricante. A radiação UV na faixa de frequência e com a intensidade da radiação solar natural não possui nenhum efeito sobre as propriedades técnicas do produto.

3.4 Informações de montagem

Se necessário, consulte o desenho do produto ou Capítulo 4.1 Criando uma conexão mecânica para obter outras informações de fixação.

Classe de resistência dos parafusos de fixação	8.8
--	-----

⇒ Proteja os parafusos de fixação contra desaparafusamento acidental, por exemplo, com parafusos autotravantes.

3.5 Condições de transporte e armazenamento

Temp. ambiente máxima permitida motor (transporte/armazenamento)	+70 °C
Temp. ambiente mínima permitida motor (transporte/armazenamento)	-40 °C

4. INSTRUÇÕES PARA CONEXÃO

4.1 Criando uma conexão mecânica



CUIDADO

Perigo de corte e esmagamento ao retirar o ventilador da embalagem



- Segure com cuidado na grade de proteção para retirar o ventilador da embalagem. É absolutamente necessário evitar choques ou colisões.
- Utilize calçado de segurança e luvas de proteção anticorte.



CUIDADO

As pás da hélice podem ser danificadas.

- Colocar o ventilador cuidadosamente sobre uma base macia. Atentar para que as pás não sejam sobrecarregadas.
- Após a montagem, assegure-se que a hélice do ventilador se movimente livremente e que as pás que não estejam deformadas ou amassadas e que não estejam encostando em nada.



INDICAÇÃO

Danos no dispositivo devido às vibrações

Danos ao rolamento, redução do tempo de vida útil

- Nenhuma força ou fortes vibrações não permitidas podem ser transferidas de outras partes do sistema para o ventilador. Se o ventilador está ligado a dutos de ar, então esta ligação deve ser realizada com acoplamento de isolamento de vibração, por exemplo, por compensadores ou elementos semelhantes. Fixar o ventilador livre de tensão de alimentação na subestrutura.

⇒ Verifique se o ventilador apresenta danos causados pelo transporte. Os ventiladores danificados não devem ser montados.

⇒ Instale o ventilador sem danos de acordo com sua aplicação.



INDICAÇÃO

Capacitor do motor

- O produto está equipado com um capacitor de motor da classe de proteção de segurança P0/S0 conforme EN 60252-1. Isso deve ser considerado na montagem no produto final com base nas normas válidas.



CUIDADO

Possíveis danos do dispositivo

Se o dispositivo se move durante a montagem, pode resultar em danos graves.

- Certifique-se de fixar o dispositivo no local de montagem até que todos os parafusos de fixação estejam apertados.

- O ventilador não pode ser tensionado durante o aparafusamento.

4.2 Conexão elétrica



PERIGO

Voltagem elétrica no dispositivo

Choque elétrico

- Sempre conecte primeiro o condutor de proteção terra.
- Verifique o cabo de aterramento.



PERIGO

Falha no isolamento

Perigo de morte por choque elétrico

- Utilize apenas cabos que correspondam às disposições de instalação predefinidas relativamente à tensão, à corrente, ao material de isolamento, à carga, etc.
- Passe os cabos de forma que não possam entrar em contato com peças rotativas.



CUIDADO

Tensão elétrica

O ventilador é um componente de instalação e não possui nenhum interruptor de isolamento elétrico.

- Ligue o ventilador apenas a circuitos de corrente que possam ser desligados com um interruptor de separação de todos os polos.
- Ao trabalhar no ventilador, assegure-se que o sistema/equipamento no qual o ventilador está sendo instalado não possa ser religado novamente.

INDICAÇÃO

Infiltração de água através de fios ou cabos

A água infiltra-se na extremidade do cabo do lado do cliente e pode danificar o ventilador.

- Certifique-se de que a extremidade do cabo esteja ligada/conectada em um ambiente seco.



Ligue o aparelho apenas a circuitos de corrente que possam ser desligados com um interruptor de separação de todos os polos.

4.2.1 Pré-requisitos

- ⇒ Verifique se os dados na placa de identificação correspondem aos dados de ligação.
- ⇒ Se o condensador de operação não estiver instalado pela ebm-papst, verifique se os dados do condensador de operação coincidem com os dados na placa de identificação.
- ⇒ Antes de ligar o ventilador, certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde à tensão específica para o mesmo.
- ⇒ Utilize apenas cabos concebidos para a intensidade de corrente definida na placa de identificação. Para medir a seção transversal, cumpra os princípios de medição de acordo com EN 61800-5-1. O condutor de proteção terra deve ter a seção transversal igual ou maior que a seção transversal de cabo de alimentação. Recomendamos a utilização de cabos de 105 °C. Assegure que a seção transversal mínima dos cabos é de AWG26/0,13 mm².

Resistência de contato do condutor de proteção de acordo com EN 60335

O cumprimento das especificações relativas à resistência de acordo com EN 60335 para o circuito de ligação de proteção terra deve ser verificado na aplicação final. Conforme a situação de instalação, pode ser necessário conectar mais um cabo de aterramento de proteção através do ponto de ligação do condutor de proteção terra adicional disponível no dispositivo.

4.2.2 Controle de tensão



INDICAÇÃO

Com controle de velocidade utilizando transformador ou regulador eletrônico de tensão (ex. controle de fase) pode ocorrer corrente excessiva. Além disso, no controle de fase também podem ocorrer ruídos e vibrações, de acordo com o tipo de instalação do ventilador. As vibrações podem causar danos ao rolamento e uma consequente falha precoce.

O aquecimento do motor devido a utilização de um controle de tensão tem de ser verificado pelo cliente no aparelho final, na posição de montagem.

4.2.3 Inversor de frequência

Utilize um inversor de frequência somente depois de consultar a ebmpapst.



No funcionamento em inversores de frequência, instale filtros sinusoidais eficazes em todos os polos (fase-fase e fase-terra) entre o inversor e o motor. Durante a operação com inversor de frequência, um filtro senoidal para todos os polos deve ser utilizado para proteger o motor contra transientes de tensão que podem destruir o sistema de isolamento e correntes prejudiciais no rolamento.

O aquecimento do motor devido a utilização de um inversor de frequência tem de ser verificado pelo cliente no aparelho final, na posição de montagem.

4.3 Conexão na caixa de terminais

4.3.1 Preparando os cabos de ligação para a conexão


Decape o cabo apenas o suficiente para manter o prensa-cabos vedado e que não exista qualquer pressão sobre as ligações. Para o torque de aperto, ver Capítulo 3.1 Desenho do produto.



INDICAÇÃO

A estanqueidade e o redutor de tensão dependem do cabo utilizado.

→ Isto deve ser verificado pelo usuário.

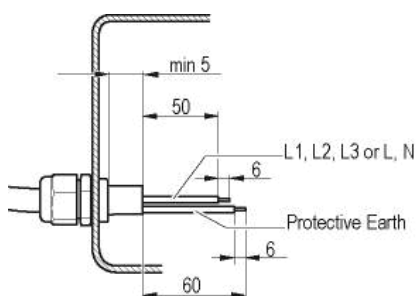

4.3.2 Conectar os cabos aos terminais

⇒ Abra a tampa da caixa de terminais

⇒ Remova a tampa do prensa-cabos.

Remova as tampas de proteção apenas onde forem inseridos cabos.

⇒ Insira o(s) cabo(s), não incluso(s) no escopo de fornecimento, na caixa de terminais.

⇒ Ligue, em primeiro lugar, o condutor de proteção terra "PE".

⇒ Ligue os cabos aos respectivos terminais.

Utilize uma chave de fenda.

Ao apertar, tenha atenção para não separar os fios.

A régua de terminais deve ser equipada com uma proteção anti-inserção.

⇒ Insira os fios até sentir resistência.

⇒ Vede a caixa de terminais.

4.3.3 Posicionamento dos cabos

Deve-se prevenir que a água atinja o prensa-cabos através dos cabos de ligação/controle.



INDICAÇÃO

Danos por causa da penetração da umidade.

Se água estiver permanentemente presente no prensa-cabos, a umidade pode penetrar na caixa de terminais.

→ Para evitar a presença permanente da água no prensa-cabos, colocar o cabo o mais arqueado possível com um ponto baixo (em U).

→ Se isso não for possível, por exemplo, pela colocação de uma bráçadeira de cabos diretamente em frente ao prensa-cabos, pode ser gerado um gotejamento.

Ventiladores montados na horizontal

Assegure-se que o cabo esteja em U (com a dobra voltada para baixo).

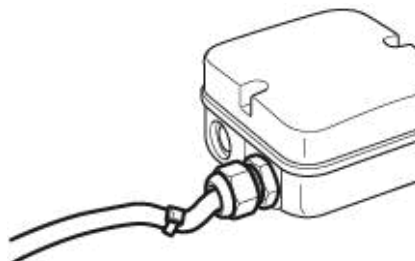


Fig. 2: Ventilador montado na horizontal, posicionamento do cabo em U - dobra voltada para baixo.

Ventiladores montados na vertical

No posicionamento dos cabos, assegure-se de que o prensa-cabos está voltado para baixo. Os cabos devem ser sempre inseridos voltados para baixo.


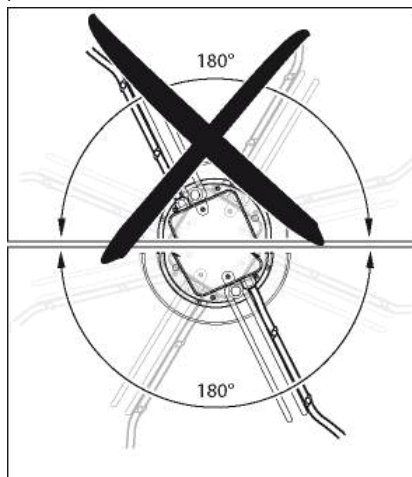


Fig. 3: Posicionamento dos cabos para ventiladores montados na vertical.

4.4 Esquema de ligação

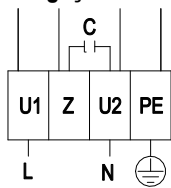

L	= U1 = azul
Z	marrom
N	= U2 = preto
PE	verde / amarelo

4.5 Verificando as conexões

- ⇒ Certifique-se de que não há tensão (em nenhuma fase).
- ⇒ Assegure-se que seja impossível do ventilador reiniciar
- ⇒ Certifique-se de que os cabos de ligação encaixem corretamente.
- ⇒ Parafuse novamente a tampa da caixa de terminais. Para os torques de aperto da caixa de terminais, ver Capítulo 3.1 Desenho do produto.
- ⇒ Certifique-se de que a caixa de terminais está completamente fechada e vedada e que todos os parafusos e prensa-cabos estão corretamente apertados.

4.6 Abrir outros prensa-cabos

É possível fazer um segundo orifício de prensa-cabos na caixa de terminais.

ADVERTÊNCIA

Em caso de falhas, o prensa-cabos ficará energizado

Choque elétrico

- Não utilize prensa-cabos de metal em caixas de ligação de plástico.
- ⇒ Rosqueie o prensa-cabos com uma chave de boca. Respeite o torque de aperto, ver Capítulo 3.1 Desenho do produto.
- ⇒ Remova a capa de plástico que caiu para dentro da caixa de terminais ao rosquear o prensa-cabos.

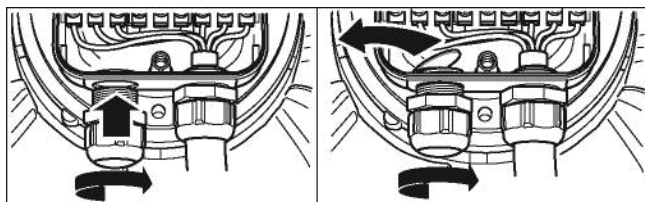


Fig. 4: Abertura do prensa-cabos



INDICAÇÃO

A estanqueidade e o redutor de tensão dependem do cabo utilizado.

→ Isto deve ser verificado pelo usuário.

4.7 Ligando o ventilador

O ventilador só deve ser ligado após a sua instalação apropriada e correta, incluindo os dispositivos de proteção necessários e a ligação elétrica adequada. Isto também se aplica a dispositivos já equipados pelo cliente com dispositivos de encaixe e aperto, ou elementos de união semelhantes.



ADVERTÊNCIA

Carcaça do motor quente

Perigo de incêndio

- Certifique-se de que não há materiais combustíveis e inflamáveis próximos ao ventilador.
- ⇒ Antes de ligar, verifique se o ventilador apresenta danos externos perceptíveis e certifique-se de que os dispositivos de proteção funcionam.
- ⇒ Verifique se há corpos estranhos nas vias de passagem do ar do ventilador e remova-os.
- ⇒ Aplique a tensão nominal de alimentação.



INDICAÇÃO

Danos no dispositivo devido às vibrações

Danos ao rolamento, redução do tempo de vida útil

- O ventilador deve ser operado livre de vibração em toda a faixa de controle de velocidade.
- As vibrações fortes podem, por exemplo, causar por manuseio inadequado, danos de transporte e consequente desbalanceamento ou ser causada por uma ressonância de componente ou estrutural. Durante o comissionamento do ventilador, devem ser determinadas a área de rotação com altos níveis de vibração e frequências ressonantes eventualmente existentes. Percorrer a área de ressonância no controle de rotação tão rapidamente quanto possível ou fornecer outros auxiliares.
- Operação em níveis muito altos de vibração pode levar a uma falha precoce.

4.8 Desligando o ventilador

- ⇒ Desligue o ventilador da tensão de alimentação no interruptor principal da linha de alimentação.
- ⇒ Ao desligar, certifique-se de retirar a ligação do cabo terra em último lugar.

5. MANUTENÇÃO, FALHAS, CAUSAS POSSÍVEIS E SOLUÇÕES

Não realize nenhum reparo no ventilador. Envie o dispositivo à ebm-papst para reparação ou substituição.



ADVERTÊNCIA

Tensão nos bornes e conexões, mesmo com o ventilador desligado

Choque elétrico

→ Abra o ventilador apenas cinco minutos após desligar a tensão de todos os polos.

CUIDADO

Carga elétrica no capacitor após desligar o ventilador

Choque elétrico, perigo de ferimentos

→ Antes de trabalhar no equipamento, descarregue os capacitores.

CUIDADO

O motor reinicia automaticamente quando a tensão necessária de alimentação é aplicada. Por exemplo, após uma falta de tensão de alimentação.

Risco de ferimentos

- Mantenha-se afastado da área de perigo do ventilador.
- Durante os trabalhos no ventilador, desligue a tensão de rede e proteja-a contra reinicialização.
- Aguarde até o ventilador estar completamente parado.



Se o aparelho ficar parado durante um período prolongado de tempo, ex. em caso de armazenamento, recomendamos ligar o ventilador por ao menos duas horas para permitir que a qualquer possível condensação evapore e para movimentar o rolamento.

Falha/erro	Causa possível	Solução possível
------------	----------------	------------------

A hélice gira de forma assimétrica	Desbalanceamento das partes rotativas	Limpe o ventilador, caso o desbalanceamento permaneça após a limpeza, substituir o ventilador. Certifique-se de que nenhum grampo de balanceamento seja removido durante a limpeza.
O motor não gira	Bloqueio mecânico	Desligue, isole o ventilador da tensão de alimentação e remova o bloqueio mecânico.
	Falha na tensão de rede	Verificar a tensão de rede, restabeleça a tensão de alimentação.
	Ligação errada	Isole a tensão, corrija a ligação, observe o esquema de ligação.
	Proteção térmica ativada	Deixe o motor resfriar, identifique e elimine a causa do erro, libere o bloqueio de reinicialização automática, se necessário
	Ponto de operação não permitido	Verifique o ponto de operação
Superaquecimento do motor	Temperatura ambiente demasiadamente elevada	Se possível, diminua a temperatura ambiente
	Refrigeração deficiente	Melhore a refrigeração



No caso de ocorrerem outras falhas, entre em contato com a ebm-papst.

5.1 Limpeza

Para preservar a durabilidade dos ventiladores, é necessário verificar regularmente o funcionamento perfeito e o grau de sujeidade dos mesmos. A frequência das verificações tem de ser ajustada ao grau de sujeidade.



PERIGO
Perigo de ferimentos devido ao ventilador em rotação!
→ Proceda à limpeza apenas no estado imobilizado!
Interromper a alimentação de corrente e bloquear contra uma nova ligação! Bloquear contra a partida, impedir o fluxo de ar.

- ⇒ Depósitos de sujeira na carcaça do motor podem originar um sobreaquecimento do motor.
- ⇒ A sujeira na hélice pode originar vibrações que encurtam a vida útil do ventilador.
- ⇒ Vibrações fortes podem destruir o ventilador!
- ⇒ Neste caso, desligue o ventilador imediatamente e limpe-o.
- ⇒ O processo de limpeza preferencial é a limpeza a seco, p. ex., limpeza com ar comprimido.

- ⇒ Para a limpeza, nenhum produto de limpeza agressivo pode ser utilizado!
- INDICAÇÃO**
Danos no ventilador durante a limpeza
Possível mal funcionamento
- Não limpe o ventilador com jato de água nem com um dispositivo de limpeza de alta pressão.
 - Não utilize produtos de limpeza que contenham ácidos, alcalinos ou solventes.
 - Não utilize objetos de limpeza pontiagudos e com arestas cortantes
- ⇒ Se tiverem sido utilizados detergentes, remova-os totalmente.
- ⇒ Quando constatada uma grande corrosão em peças de suporte ou rotativas, desligar o dispositivo imediatamente e realizar a troca.
- ⇒ Trabalhos de reparo em peças de suporte ou rotativas não são permitidos!
- ⇒ Opere o ventilador durante 2 horas com a rotação máxima para que a água que tenha eventualmente entrado no seu interior possa evaporar.
- ⇒ Se as vibrações não forem eliminadas com a limpeza, o ventilador poderá precisar de um novo balanceamento. Para o efeito, entre em contato com a ebm-papst.
- ⇒ O ventilador está equipado com rolamentos de esferas livres de manutenção. A lubrificação permanente dos rolamentos de esferas é projetada para uma vida útil de 40.000 horas de operação.
- ⇒ Adaptar os intervalos de manutenção à ocorrência de carga de poeiras.

5.2 Inspeção de segurança

O que verificar?	Como verificar?	Frequência	O que fazer?
Integridade ou danos no revestimento de proteção contra contatos acidentais	Inspeção visual	No mínimo a cada 6 meses	Reparo ou substituição do ventilador
Danos nas pás e na carcaça do ventilador	Inspeção visual	No mínimo a cada 6 meses	Substituição do ventilador
Fixação dos cabos de ligação	Inspeção visual	No mínimo a cada 6 meses	Fixe
Fixação do terminal de proteção de terra	Inspeção visual	No mínimo a cada 6 meses	Fixe
Isolamento dos cabos contra danos	Inspeção visual	No mínimo a cada 6 meses	Substitua os cabos
Aperte o prensa-cabos	Inspeção visual	No mínimo a cada 6 meses	Reaperte, em caso de dano, substitua
Furos de dreno contra entupimento, onde necessário	Inspeção visual	No mínimo a cada 6 meses	Abra orifícios
Solda para reparo de trincas	Inspeção visual	No mínimo a cada 6 meses	Substituir o ventilador

Ruídos atípicos nos rolamentos	acusticamente	No mínimo a cada 6 meses	Substituir o ventilador
--------------------------------	---------------	--------------------------	-------------------------

5.3 Descarte

A proteção ambiental e a conservação dos recursos são metas corporativas da mais alta prioridade para a ebm-papst.

A ebm-papst opera um sistema de gestão ambiental certificado conforme ISO 14001, que é implementado de forma consistente no mundo inteiro de acordo com os padrões alemães.

Já determinados para desenvolvimento estão o design ecológico, a segurança técnica e a proteção da saúde.

No capítulo seguinte, você encontra recomendações para uma eliminação ambientalmente segura do produto e de seus componentes.

5.3.1 Regulamentações específicas de cada país



INDICAÇÃO

Regulamentações específicas de cada país

Na eliminação de produtos ou resíduos gerados durante as várias fases do ciclo de vida, as respectivas normas legais específicas de cada país devem ser cumpridas. As normas correspondentes para a eliminação também devem ser respeitadas.

5.3.2 Desmontagem

A desmontagem do produto deve ser realizada ou supervisionada por pessoas qualificadas com formação adequada.

Desmonte o produto de acordo com o procedimento geral típico do motor, em componentes individuais apropriados para eliminação.



ADVERTÊNCIA

Peças pesadas do produto podem cair! O produto consiste em parte de componentes individuais pesados. Estes componentes podem cair durante a desmontagem.

Pode resultar em morte, ferimentos graves ou danos à propriedade.

→ Assegure os componentes soltos contra a queda.

5.3.3 Eliminar componentes

Os produtos consistem principalmente de aço, cobre, alumínio e plástico.

Os materiais metálicos são, geralmente, considerados recicláveis.

Separe os componentes para a reciclagem de acordo com as seguintes categorias:

- Aço e ferro
- Alumínio
- Metais não ferrosos, por exemplo, enrolamentos do motor
- Plásticos, especialmente com retardadores de chama bromados, de acordo com a marcação
- Materiais de isolamento
- Cabos e fios
- Sucata eletrônica, por exemplo, placa de circuito

Nos motores com rotor externo da ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG são utilizados apenas ímãs de ferrite, não há ímãs de terras raras.

⇒ Ímãs de ferrite podem ser eliminados como ferro e aço normais.

Os materiais de isolamentos elétricos no produto, em cabos e fios são feitos de materiais compatíveis e devem, portanto, ser tratados da mesma maneira.

Isso se refere aos seguintes materiais:

- Vários isoladores utilizados na caixa de terminais
- Cabos de energia
- Cabo para a fiação interna

- Capacitores eletrolíticos

Elimine os componentes eletrônicos profissionalmente como sucata eletrônica.



→ Para mais perguntas sobre a eliminação, entre em contato com a ebm-papst.